

**АЭРОГРИЛЬ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
модель НХ-1037 classic**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЖИВИТЕ ВКУСНО!
А О ВКУСОВЫХ КАЧЕСТВАХ
ВАШЕГО СТОЛА ПОЗАБОТИТСЯ
АЭРОГРИЛЬ

HOTTER®

СОДЕРЖАНИЕ

АЭРОГРИЛЬ: ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Из чего состоит полностью укомплектованный аэрогриль	3
Панель управления.	6
Необходимые предосторожности	9
Перед включением	9
Во время работы с аэрогрилем	9
При уходе за аэрогрилем	10
Общие советы	10

АЭРОГРИЛЬ: ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Подготовка аэрогриля к работе	10
Что делать, если аэрогриль не включается	11

ТЕПЕРЬ МОЖНО И ГОТОВИТЬ

Размещение продуктов в аэрогриле	11
Приготовление продуктов на решетках	11
Приготовление блюд с использованием посуды	12
Приготовление с использованием колбы аэрогриля	12
Выбор программы	12
Выбор оптимальной температуры	13
Выбор скорости подачи горячего воздуха	13
Выбор необходимого времени приготовления	13
Запуск программы. Начало работы аэрогриля	14
Остановка и изменение заданной программы	14
Окончание работы	15

УХОД ЗА АЭРОГРИЛЕМ

Очистка в режиме самопромывки	15
Традиционная очистка	15
Использование для мытья колбы и дополнительных принадлежностей посудомоечной машины	16
Уход за крышкой	16
Технические характеристики аэрогриля	16

ТАБЛИЦА ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ


АЭРОГРИЛЬ. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО.

Аэрогриль - это современный многофункциональный бытовой прибор с 10-программным управлением, очень простой в обращении. Впервые на вашей кухне появляется помощник, способный выполнить ВСЕ виды кулинарной обработки продуктов: от варки, томления, сушки, жарки, запекания, до холодного и горячего копчения.


Впервые в домашних условиях Вы можете приготовить любое блюдо из изобретенных человечеством за тысячелетия. Свежеиспеченный хлеб, копченая колбаса, чебуреки, глинтвейн, шпроты, сложные пирожные с безежными компонентами - все это легко, быстро и просто.

Ознакомьтесь с возможностями и особенностями Вашего прибора, прочитав до конца Инструкцию. Здесь Вы найдете все, что необходимо знать для успешной работы с Вашим новым помощником.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ АЭРОГРИЛЬ

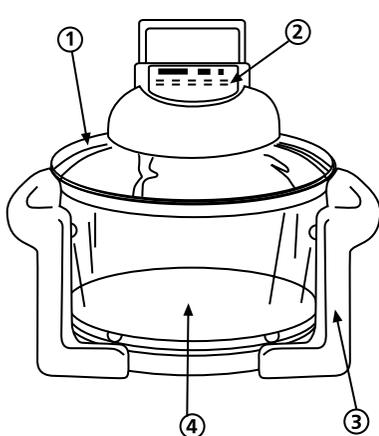

модель NX-1037 classic

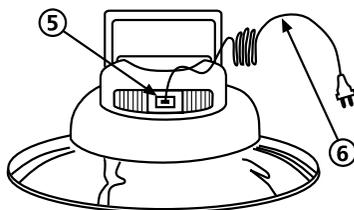

1. Крышка
2. Панель управления
3. Пластиковый корпус
4. Стеклоанная колба
5. Сетевое гнездо для подключения шнура
6. Сетевой шнур

КРЫШКА - самая важная часть аэрогриля. В ней находится микропроцессор. С помощью панели управления вы управляете прибором. В крышке расположены нагревательный элемент и вентилятор, подающий горячий воздух к приготавливаемым в аэрогриле продуктам.

Подняв ручку крышки работающего аэрогриля, Вы отключаете нагревательный элемент и приостанавливаете таймер. Вентилятор,


подающий горячий воздух, при этом может продолжать работать. При опущенной ручке крышки заданная программа продолжает работу.

ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС - служит для предотвращения контакта горячей колбы с поверхностью стола и для удобства перемещения аэрогриля.


СТЕКЛЯННАЯ КОЛБА - изготовлена из французского стекла фирмы "Arcoral". Благодаря ее цилиндрической форме потоки горячего воздуха равномерно обтекают продукт, за счет чего обеспечивается более ровный прогрев приготовляемой в аэрогриле пищи. Колба легко вынимается из КОРПУСА, что облегчает уход за аэрогрилем.

СЕТЕВОЙ ШНУР подключается одним концом в СЕТЕВОЕ ГНЕЗДО на крышке аэрогриля, другим - в розетку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 7 ПРЕДМЕТОВ




Верхняя решетка




Средняя решетка




Нижняя решетка




Кольцо-увеличитель



Сетчатый противень



Щипцы-ухваты



Шампуры



Подставка под крышку

ВЕРХНЯЯ РЕШЕТКА - используется для приготовления горячих бутербродов и гренок, запекания яиц. Незаменяема при использовании кольца-увеличителя и при приготовлении нескольких блюд одновременно.

СРЕДНЯЯ РЕШЕТКА - предназначена для приготовления мясных блюд, выпечки, в том числе и в форме, а также при приготовлении нескольких блюд одновременно.

НИЖНЯЯ РЕШЕТКА - используется для тушения, приготовления блюд в горшочках, для размещения крупных продуктов с использованием кольца-увеличителя.

ВНИМАНИЕ! Вы можете использовать ТРИ РЕШЕТКИ **ОДНОВРЕМЕННО**: при приготовлении копченой рыбы, шашлыков, сушки и т.д. Три решетки используются и при приготовлении комплексного обеда на всю семью.

КОЛЬЦО-УВЕЛИЧИТЕЛЬ - для увеличения полезного объема аэрогриля при приготовлении крупной птицы, рыбы, больших кусков мяса (например, свиной ноги), а также для стерилизации банок и приготовления нескольких блюд одновременно. При использовании кольца-увеличителя в программе время приготовления увеличивается на 15 минут.

СЕТЧАТЫЙ ПРОТИВЕНЬ - используется для сушки зелени, моркови, ягод, для жарки орехов, кофе, семечек, сухариков.


ЩИПЦЫ-УХВАТЫ - с их помощью легко доставать из аэрогриля горячие продукты и решетки.

ШАМПУРЫ - для приготовления мясных, рыбных, овощных шашлыков, фруктовых десертов.

ПОДСТАВКА ДЛЯ КРЫШКИ - для удобной установки крышки аэрогриля с максимальной экономией места на кухне.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Управление работой аэрогриля осуществляется с помощью ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ. На нее выводится вся информация о времени, оставшемся до окончания заданной Вами программы, о температуре приготовления и скорости подачи горячего воздуха. Помимо программ кулинарной обработки продуктов, с помощью ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ Вы можете запустить программы разогрева, самопромывки и разморозки.

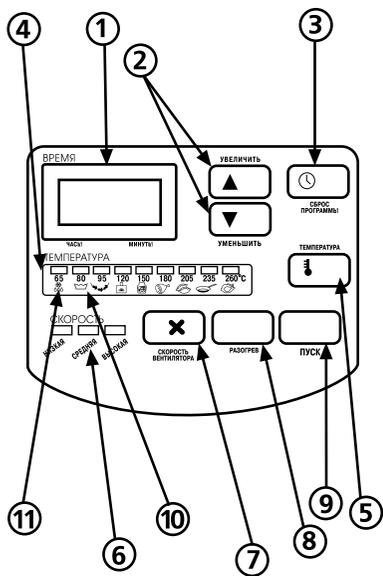


- 1.Электронный таймер
- 2.УВЕЛИЧИТЬ** и **УМЕНЬШИТЬ**
Кнопки-стрелки установки времени приготовления
- 3.Кнопка **СБРОС ПРОГРАММЫ**
- 4.Индикаторы показаний температуры
- 5.ТЕМПЕРАТУРА**
Кнопка управления температурой
- 6.Индикаторы показаний скорости подачи горячего воздуха
- 7.СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА**
Кнопка управления скоростью подачи горячего воздуха
- 8.РАЗОГРЕВ**
Кнопка включения предварительного прогрева
- 9.ПУСК**
Кнопка запуска программы
- 10.Индикатор "самопромывка" 80° С
- 11.Индикатор "разморозка" 65° С

На **ЭЛЕКТРОННОМ ТАЙМЕРЕ** Вы можете задать время работы аэрогриля продолжительностью от 1 минуты до 24 часов.

Желаемую длительность кулинарной обработки продукта устанавливают на таймере с помощью кнопок-стрелок **УВЕЛИЧИТЬ** и **УМЕНЬШИТЬ**. При каждом нажатии на соответствующую кнопку, Вы увеличиваете (уменьшаете) время приготовления на 1 минуту. Нажав и не отпуская любую из этих кнопок, Вы ускорите смену показаний таймера.

УВЕЛИЧЕННАЯ СХЕМА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

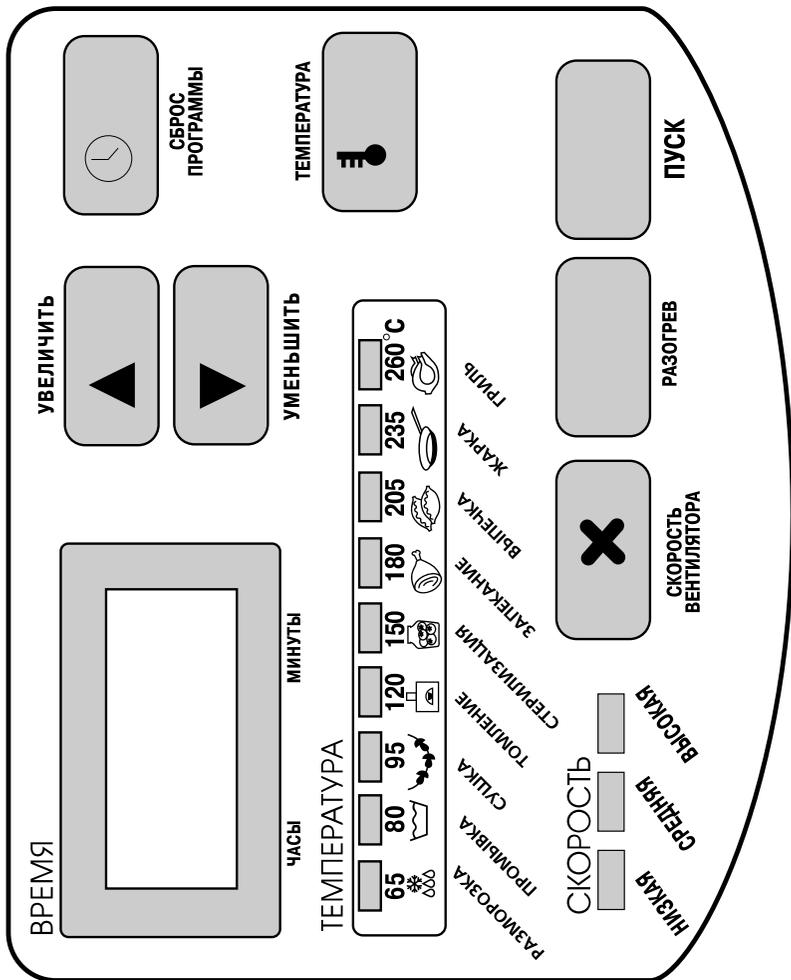

Нажатием этих кнопок-стрелок Вы можете изменять время приготовления непосредственно во время самой готовки.

Кнопка СБРОС ПРОГРАММЫ ставит все индикаторы в исходное положение: таймер на 00:00, температуру на крайний левый индикатор (65 градусов), скорость подачи горячего воздуха - в крайне правое положение ВЫСОКАЯ. Употребляется в случае, если Вы хотите досрочно закончить процесс.

Индикаторы ПОКАЗАНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ - представляют собой выстроенные в ряд 9 световых индикаторов, под каждым из которых указано соответствующее деление температурной шкалы. Цифра под индикатором указывает температуру по Цельсию. Рисунок указывает программу кулинарной обработки продуктов. При включении аэрогриля в сеть загорается крайний левый индикатор температуры (65 градусов).

Выбор температуры осуществляется нажатием кнопки управления температурой ТЕМПЕРАТУРА. С каждым нажатием увеличивается задаваемая Вами температура, о чем сигнализирует загорающийся соответствующий световой индикатор.

Если Вы нажимаете кнопку ТЕМПЕРАТУРА после того, как загорелся индикатор 260 градусов, параметр температуры вернется в исходную позицию и снова займет крайнее левое положение (65 градусов). Нажатием кнопки ТЕМПЕРАТУРА Вы можете изменять температуру и непосредственно во время готовки.

Индикаторы показаний скорости подачи горячего воздуха - представляют собой три выстроенные в ряд световых индикатора, на каждом из которых зафиксирована одна из трех возможных скоростей вращения вентилятора (скорости подачи горячего воздуха): НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ и ВЫСОКАЯ.

При включении аэрогриля в сеть загорается крайний правый индикатор ВЫСОКАЯ.

Выбор скорости вентилятора осуществляется с помощью кнопки управления скоростью подачи горячего воздуха СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА. При каждом нажатии кнопки световой индикатор перемещается слева направо. По достижении деления ВЫСОКАЯ, при следующем нажатии кнопки СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА, индикатор снова переместится на НИЗКАЯ. Нажатием кнопки СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА Вы можете изменять скорость подачи горячего воздуха непосредственно во время готовки.

Кнопка РАЗОГРЕВ устанавливает режим, который используется перед первым включением аэрогриля после покупки, для разогрева пищи и

перед некоторыми режимами кулинарной обработки: выпечке и пр. После нажатия кнопки РАЗОГРЕВ аэрогриль будет работать 6 минут с максимальной температурой и скоростью подачи горячего воздуха (260 градусов по Цельсию, ВЫСОКАЯ). Разогрев считается законченным, когда таймер покажет 00:00, а индикатор скорости вентилятора ВЫСОКАЯ из режима пульсации перейдет в режим непрерывного горения. После этого рекомендуется подождать, чтобы посуда отдала тепло находящимся в ней продуктам.

Кнопка запуска программы ПУСК используется после того, как Вы установили время, температуру и скорость подачи горячего воздуха. Аэрогриль начнет работать только после того, как Вы опустили ручку крышки и нажали кнопку ПУСК.

Индикатор самопромывка 80° C - включается с помощью кнопки ТЕМПЕРАТУРА. Используется при установке режима самопромывки (параметры: 80° C, 10 минут, ВЫСОКАЯ, ПУСК)

НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Аэрогриль - Ваш верный помощник, будет служить долго и безотказно, если Вы твердо будете придерживаться следующих правил.

ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ:

1. Убедитесь, что ручка крышки опущена.
2. Сетевой шнур должен четко фиксироваться в сетевом гнезде крышки. Если шнур неисправен, не включайте аэрогриль.
3. Убедитесь в исправности Вашей розетки. Неправильное подключение аэрогриля может привести к повреждениям, которые не предусмотрены гарантийным ремонтом.

Во время работы с аэрогрилем:

1. Будьте осторожны! Все стеклянные поверхности аэрогриля нагреваются. Объясните это своим детям, не позволяйте им играть возле работающего прибора.
2. Передвигайте аэрогриль только двумя руками.
3. Прежде чем переносить прибор, не забудьте отключить его от сети.
4. По окончании работы, после того, как аэрогриль остынет и вентилятор остановится отключите аэрогриль от сети.

При уходе за аэрогрилем

1. Перед чисткой отключите аэрогриль и дайте ему остыть.
2. Никогда не опускайте крышку в жидкость!
3. Аккуратно обращайтесь со стеклянной колбой, при мытье и ополаскивании.
4. Во время самоочистки аэрогриля уровень воды в колбе не должен превышать половины высоты колбы.

Общие советы

1. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОЛБУ КАК ПОСУДУ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД НА ПЛИТАХ.

2. Не допускайте забивания воздухозаборных отверстий пылью.
3. Если не используете аэрогриль длительное время, то помойте его, дайте ему высохнуть. Во избежание запыления воздухозаборных отверстий, упакуйте крышку в полиэтиленовый пакет. Прежде чем снова начать эксплуатацию прибора, обязательно прогрейте его в режиме РАЗОГРЕВ.

АЭРОГРИЛЬ: ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

ПОДГОТОВКА АЭРОГРИЛЯ К РАБОТЕ

Прежде чем Вы начнете готовить в только что купленном аэрогриле его необходимо прогреть.

СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ ПРОСТЫМ УКАЗАНИЯМ:

1. Освободите колбу аэрогриля от всех дополнительных приспособлений, снимите с нее кольцо-увеличитель.
2. Протрите внутреннюю часть стеклянной колбы пористой губкой.
3. Вставьте сетевой шнур одним концом в крышку, другим - в розетку. При дальнейшей эксплуатации постарайтесь лишний раз шнур из сетевого гнезда крышки не вынимать, чтобы не нарушить плотность соединения. Неплотный контакт может привести к перегреву шнура и сбоям в работе аэрогриля.
4. Закройте колбу крышкой. Опустите ручку крышки.
5. Нажмите кнопку РАЗОГРЕВ. Аэрогриль будет нагреваться в течение 6 минут, а затем автоматически отключится, сообщив об этом звуковым сигналом. Предварительный прогрев считается законченным, когда таймер покажет 00:00, а индикатор скорости вентилятора ВЫСОКАЯ из режима пульсации перейдет в режим "непрерывного горения".

Во время прогрева вы можете почувствовать легкий запах гари, что совершенно нормально, не нанесет вреда ни вам, ни аэрогрилю, и предусмотрено правилами эксплуатации: это выгорают излишки смазки.

6. Дайте аэрогрилю остыть 5 минут (учитывая в том числе, что после завершения режима предварительного прогрева, после автоматического отключения, вентилятор будет работать еще некоторое время на остывание).

7. Снова протрите стеклянную колбу пористой губкой.

ТЕПЕРЬ ВАШ АЭРОГРИЛЬ ГОТОВ К ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПЕРВОГО БЛЮДА!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АЭРОГРИЛЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

1. Проверьте, все ли параметры установлены. Если на таймере горит 00:00, аэрогриль работать не будет.

2. До конца опустите крышку на колбу аэрогриля. Ручка крышки действует как предохранитель, и аэрогриль не будет работать, пока ручка крышки находится в вертикальном положении.

3. Проверьте подключение сетевого шнура к розетке и его контакт с сетевым гнездом на корпусе крышки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для включения аэрогриля в сеть требуется розетка "евростандарт" При необходимости используйте соответствующий переходник.

ТЕПЕРЬ МОЖНО И ГОТОВИТЬ

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОДУКТОВ В АЭРОГРИЛЕ

Чтобы оптимально использовать все возможности Вашего прибора, воспользуйтесь приведенными ниже советами.

Приготовление продуктов на решетках

Когда возможно, кладите продукты прямо на решетки. Это позволяет горячему воздуху свободно циркулировать вокруг продукта, равномерно прогревая его. Переворачивать продукты при этом не нужно.

В мясных и рыбных блюдах, зажаренных на решетке, снижается

уровень холестерина, уменьшается аллергенность продукта.

При раскладывании продуктов на решетку, желательно, чтобы между ними и стенкой стеклянной колбы оставалось, как минимум, 1,5 сантиметра. Это пространство позволит воздуху свободно циркулировать внутри всего аэрогриля.

Перед готовкой слегка смажьте решетки растительным маслом, тогда приготовленный Вами продукт легче будет снимать.

Приготовление блюд с использованием посуды

Для приготовления блюд в аэрогриле подходит любая посуда, кроме пластмассовой и деревянной (исключение составляют деревянные шампуры).

При размещении в аэрогриле, посуда обязательно устанавливается на решетки для обеспечения равномерной циркуляции воздуха. Не ставьте посуду прямо на дно аэрогриля! Иначе при отсутствии полноценной циркуляции воздуха продукты останутся сырыми.

Приготовление с использованием дна колбы аэрогриля

Есть несколько случаев, когда для приготовления используется дно колбы.

Прямо на дно аэрогриля, под решетку, на которой размещается кура-гриль, выливается стакан пива. Кура при этом получается воздушной и сочной.

Под решетку на дно аэрогриля наливают немного вина - для ароматизации мяса или рыбы.

Наконец, именно в колбе, освобожденной от всех решеток и дополнительных приспособлений, готовят сбитень и глинтвейн.

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

Обычно параметры времени, температуры и скорости подачи горячего воздуха указаны в специальных книгах рецептов блюд для аэрогриля. Следует только учитывать, что параметр времени нуждается в корректировке в зависимости от веса, объема, а также качества выбранного Вами продукта. Возможна и небольшая температурная поправка.

Есть несколько общих правил по выбору режимов приготовления.

Выбор оптимальной температуры.

В зависимости от вида кулинарной обработки температурную шкалу можно разделить следующим образом:

- 65 градусов - разморозка
- 80 градусов - самопромывка
- 95 градусов - сушка
- 120 градусов - томление
- 150 градусов - стерилизация
- 180 градусов - запекание
- 205 градусов - выпечка
- 235 градусов - жарка
- 260 градусов - гриль

За постоянством температурного режима следит термодатчик. Как только нагревательный прибор нагревает аэрогриль до заданной температуры, он автоматически выключается. Световой индикатор, соответствующий указанной температуре, в этот момент начинает мигать.

Как только температура внутри колбы аэрогриля начнет понижаться, нагревательный прибор включается снова. Лампочка индикатора опять горит непрерывно.

Выбор скорости подачи горячего воздуха

В зависимости от вида кулинарной обработки используются следующие виды скоростей вентилятора:

НИЗКАЯ - для сушки зелени, приготовления омлетов, безе, выпечки. Интересно, что если мясо в горшочках готовить в этом режиме (как в русской печи), вы сэкономите электроэнергию. Секрет в том, что в этом случае мощность аэрогриля будет направлена в основном только на набор температуры.

СРЕДНЯЯ - для тушения, копчения, запекания, томления, сушки овощей и фруктов.

ВЫСОКАЯ используется для стерилизации, жарки, гриля, сушки грибов, для получения корочки на мясных продуктах.

Выбор необходимого времени приготовления

При выборе этого параметра есть несколько общих рекомендаций, но более точное чувство времени приходит с опытом.

Осваивая новый рецепт, наблюдайте за процессом приготовления.

Не бойтесь выставить слишком маленький или слишком большой хронометраж - помните, что Вы в любой момент можете изменить параметры программы.

Уточненные значения временного показателя для Вашего аэрогриля фиксируйте и используйте в дальнейшем.

В конце настоящего Руководства приведена таблица примерных программ приготовления того или иного продукта.

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ. НАЧАЛО РАБОТЫ АЭРОГРИЛЯ

1. Включите аэрогриль в сеть.
2. Заложив в аэрогриль необходимые продукты, закройте его крышкой.
3. Установите на панели управления выбранные Вами параметры температуры, времени, скорости подачи горячего воздуха. Опустите ручку крышки.
4. Нажмите кнопку ПУСК - таким образом Вы запускаете набранную Вами программу.

Аэрогриль не начнет работать, пока не будет выставлено ВРЕМЯ приготовления, пока не будет включена кнопка ПУСК и пока ручка крышки аэрогриля не будет опущена!

ОСТАНОВКА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Чтобы приостановить работу аэрогриля, достаточно поднять ручку крышки. Вентилятор при этом может продолжать работать.

Изменить параметры установленной программы Вы можете в любой момент. Это можно сделать прямо во время готовки.

Для изменения времени достаточно нажать соответствующее число раз кнопки УВЕЛИЧИТЬ или УМЕНЬШИТЬ.

Нажатием кнопки ТЕМПЕРАТУРА Вы можете изменить температуру.

Нажатием кнопки СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА Вы можете поменять интенсивность обдува продуктов горячим воздухом.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

По окончании работы программы аэрогриль сообщает об этом звуковым сигналом.

Процесс приготовления окончен, когда таймер показывает 00:00 и перестает мигать индикатор вентилятора.

Если температура аэрогриля выше 180 градусов, вентилятор будет работать еще некоторое время, чтобы охладить нагревательный элемент.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: аэрогриль можно выключить из сети только после того, как вентилятор прекратит работу.

По окончании приготовления не оставляйте на длительное время аэрогриль с продуктами с плотно закрытой крышкой, чтобы предотвратить конденсацию на поверхности нагревательного элемента и попадание конденсата в микросхему, в результате чего могут происходить сбои в работе программ.

После того, как Вы закончили работу с аэрогрилем, обязательно выключите прибор из сети.

УХОД ЗА АЭРОГРИЛЕМ

ОЧИСТКА АЭРОГРИЛЯ В РЕЖИМЕ САМОПРОМЫВКИ

1. Добавьте немного средства для мытья посуды.
 2. Для самоочистки стеклянной колбы аэрогриля влейте горячую воду, но не более половины колбы (4 литра).
 3. Закройте аэрогриль крышкой и включите в сеть.
 5. Установите программу: 10 минут, 80° C, скорость ВЫСОКАЯ.
 6. Нажмите кнопку ПУСК.
 7. По завершении процесса сполосните колбу теплой водой. Крышку протрите мягкой тряпкой или полотенцем.
- При самопромывке испачканные решетки, шампуры, сетчатый противень можно оставить внутри колбы.

ТРАДИЦИОННАЯ ОЧИСТКА

1. Отключите аэрогриль от сети и дайте ему остыть.
 2. С помощью тряпочки или пористой губки, смоченных в средстве для мытья посуды, протрите крышку и защитную решетку вентилятора.
- При излишнем загрязнении защитной решетки вентилятора, необходимо снять ее, открутив 3 крепежных винта. Мыть ее можно с

помощью жесткой мочалки с чистящим средством, или оставить на время в растворе специального средства для мытья аэрогриля. Перед установкой решетки на место, ее следует тщательно высушить.

3. Решетки мойте в воде со средством для мытья посуды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Стеклянную колбу аэрогриля и решетки можно также мыть в посудомоечной машине. Перед тем как поместить колбу в машину, выньте ее из корпуса.

Ни в коем случае нельзя мыть в посудомоечной машине крышку, равно как и опускать ее в любую жидкость.

УХОД ЗА КРЫШКОЙ

Прежде чем чистить крышку, отключите аэрогриль от сети.

Ни в коем случае не погружайте крышку в воду.

Капнув на губку моющего раствора или насыпав немного чистящего порошка, протрите загрязненные места. Вытрите насухо. Не допускайте попадания влаги в вентилятор.

Панель управления требует особо деликатного обращения - слегка протрите ее чуть влажной тряпочкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОГРИЛЯ

Мощность 1300 Вт

Частота 50 Гц

Напряжение 220 В

ТАБЛИЦЫ ПРИМЕРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В АЭРОГРИЛЕ "СЕМЬ ХОЛМОВ"					
БЛЮДА	ВРЕМЯ ГОТОВКИ	ТЕМПЕРАТУРА	СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	РЕШЕТКА	ПРИМЕЧАНИЕ
МЯСО					
Мясо одним куском	40 мин. на 400г мяса	180	средняя	нижняя	
Мясо кусочками	20 мин.	260	высокая	средняя	
Мясо тушеное	60 мин.	260	высокая	средняя	Тушить в форме под крышкой или в горшочках.
Мясо рубленое	20 мин.	260	высокая	средняя	Готовить на противне. Вес котлеток не должен превышать 100г.
КУРА					
Кура целиком 1,2кг	40 мин.	260	высокая	нижняя	За 10 минут до готовности куру можно перевернуть. На дно аэрогриля можно налить немного пива.
Кура кусочками 200г	20 мин.	235	средняя	средняя	
РЫБА					
Рыба весом 400г	30мин.	205	средняя	средняя	Рыбу можно завернуть в фольгу.
Рыбные котлеты	20 мин.	205	средняя	средняя	Готовить на противне.

БЛЮДА	ВРЕМЯ ГОТОВКИ	ТЕМПЕРАТУРА	СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	РЕШЕТКА	ПРИМЕЧАНИЕ
СУПЫ					
СУПЫ овощные	30-40 мин.	260	высокая	нижняя	Готовить в горшочках 0,5 л с закрытой крышкой, заливать горячей водой.
БОРЩИ мясные	50 мин.	260	высокая	нижняя	
КАШИ					
Молочные каши	1 этап 25 мин. 2 этап 25 мин	260 180	высокая средняя	нижняя	Готовить в горшочках с крышкой. Пшено, рис (круглый), пшеничка в соотношении 1ч. крупы 5ч. жидкости.
Каши гарнирные	25 мин. греча 35 мин. рис	260	высокая	нижняя	Готовить в горшочках с закрытой крышкой, заливать горячей водой. Греча в соотношении 1ч. крупы 2ч. воды.
ЯЙЦО					
Яичница	12-15 мин.	205	средняя	верхняя	Жарить в форме, смазанной маслом.
Яйцо	10 мин всмятку 15 мин вкрутую	205	средняя	верхняя	После приготовления опустить в холодную воду

БЛЮДА	ВРЕМЯ ГОТОВКИ	ТЕМПЕРАТУРА	СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	РЕШЕТКА	ПРИМЕЧАНИЕ
ВЫПЕЧКА					
Изделия из белкового теста "Безе"	60 мин.	120	низкая	средняя	Использовать бумагу для выпечки
Изделия из бисквитного теста и теста на сметане	30-40 мин	205	низкая	средняя	Использовать форму "Чудо"
Изделия из слоеного теста	15мин	205	средняя	верхняя, нижняя	Выпекать на решетке.
Изделия из песочного теста	10-15мин. Толщиной 4-5мм	235	средняя	верхняя	Использовать бумагу для выпечки
Пирожки и булочки из дрожжевого теста	15мин.	205	средняя	средняя	Аэрогриль предварительно прогреть.
Изделия из заварного теста	20-30 мин.	205	средняя	средняя	Использовать бумагу для выпечки
Горячие бутерброды.	6-10мин.	260	средняя	любая	Готовить прямо на решетке.
Пицца	35 мин	205	средняя	средняя	Тесто выложить в форму или на бумагу для выпечки
Печеные яблоки	15мин.	180	средняя	любая	
Жареные орехи	10 мин.	180	средняя	верхняя	Жарить на сетчатом противне
Стерилизация пустых банок	15 мин. Банки до 1л 20 мин. более 1л	150	высокая	нижняя	Использовать кольцо-увеличитель.

БЛЮДА	ВРЕМЯ ГОТОВКИ	ТЕМПЕРАТУРА	СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	РЕШЕТКА	ПРИМЕЧАНИЕ
ОВОЩИ					
Овощи, запеченные кусочками	20 мин	260	средняя	средняя	Овощи нарезать кусочками толщиной по 0,5-1 см. Разложить прямо на решетку. Картофель смазать растительным маслом или майонезом. Время зависит от размеров овощей. Можно использовать жаршлаг. Тушить овощи в горшочках с закрытой крышкой, либо завернутые в фольгу.
Овощи печеные целиком	35-45 мин.	260	средняя	средняя	Фасоль, горох, чечевицу предварительно замочить. Варить в горшочке под крышкой
Овощи тушеные	45 мин.	260	высокая	нижняя	
Блюда из бобовых.	От 30 мин	260	высокая	нижняя	
СУШКА					
Морковь	13 мин	150	средняя	верхняя	Сушить на сетчатом противне, между колбой и крышкой вставить шампур для выхода влаги. Грибы нанизать на нитку, разложить на решетках.
Грибы	От 120 мин	95	высокая	3 решетки	
Укроп и петрушка	10мин.	150	низкая	верхняя	